

Plakhandleiding voor gesneden stickers met applicatiefolie. Voor wrapfolie, fullcolor tegelstickers en dergelijke zie ommezijde



Benodigheden



Belangrijke omgevingswaarden

De omgevingstemperatuur moet tussen de 10 en 32 graden zijn voor de beste resultaten. Als de ondergrond te heet is om aan te raken is het waarschijnlijk warmer dan 32 graden. De lijmlaag wordt brokkelig als het te koud is en gumachtig als het te warm is. Indien je gaat plakken en de temperatuur is niet binnen bovengestelde norm is het erg lastig, en kan later alsnog voor problemen zorgen. Buiten plakken wordt afgeraden, maar kan wel als het niet harder waait dan windkracht 2. Opgewaaid zand en stof kan voor moeilijkheden gaan zorgen.

Droog of nat ?

Als je de stickers plak met een dunne laag vocht op het oppervlak zorgt ervoor dat de stickers nog een klein beetje verplaatst kunnen worden. Het verminderd ook de kans op luchtbelletjes. De droge methode moet in 1x goed gaan.

De natte methode is warm aanbevolen voor beginnende plakkers.

1

Reinig het oppervlak met het mengsel schoonmaakmiddel en warm water. Daarna schoonspoelen met water. Het oppervlak daarna droogmaken met een schone, pluisvrije doek of papier. Het hele stuk opnieuw schoonmaken met alcohol of andere ontvetter zodat de sticker beter hecht. Als laatste alles nog een keer droog maken met een doek of stuk poetspapier.

2

Bepaal de plaats waar je de sticker wenst te plakken. Gebruik je meetlint en potlood om het eventueel te markeren. Zet links en rechts de sticker even vast met een stuk schilderstape.


3

Plak een strook schilderstape in het midden van de sticker. Over de applicatietape (a) heen. Nu maak je namelijk een soort scharnier waardoor je de sticker in gedeelten kunt gaan aanbrengen.

4

Verwijder het tijdelijke stukje schilderstape en hou de papieren backing (d) vast terwijl je voorzichtig de applicatietape losstrekt van de backing. Trek richting de strook schilderstape. De sticker blijft op de applicatietape zitten. Snij / knip de backing nu los en hou de rest goed vast.

Standaard sticker:

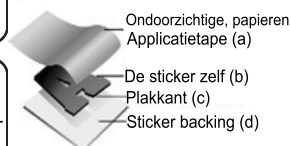

(a) Houdt de sticker / letters bij elkaar.

(b) Het ontwerp / sticker zelf.

(c) De plakkende kant van de sticker.

(d) De papieren backing die als eerste verwijderd wordt

5

NATTE METHODE - Spray wat van het schoonmaakmiddel met water mengsel op het oppervlak. Hou de sticker met applicatietape wat van het oppervlak af en leg de sticker vervolgens op z'n plek. Werk vanuit het scharnierpunt naar buiten toe. Druk alles goed vast met de rakel. Je hebt nog even kans om de sticker opnieuw los te maken en te re-positioneren. Verwijder vervolgens de strook schilderstape en doe de andere kant van de sticker op dezelfde manier.

6

DROGE METHODE - Hou de sticker vast bij de applicatietape. Raak de plakkant niet aan totdat je klaar bent om te gaan plakken. Hou een eind van de sticker van het oppervlak vandaan en begin de sticker met de rakel aan te drukken vanuit het scharnierpunt naar buiten toe in overlappende bewegingen. **LANGZAAM!** Hoe langzamer hoe beter en des te minder lucht komt eronder. Verwijder de schilderstape en doe de andere kant op dezelfde manier.

6

Als je de natte methode gebruikt hebt, wacht dan zeker 30 minuten voordat je de applicatietape gaat verwijderen. Start in een hoek en trek langzaam de applicatietape in een vlakke hoek eraf. Druk voorzichtig met de rakel de stukjes sticker aan die los komen. Na het verwijderen doe een doekje of stuk poetspapier over de rakel en druk alles nog eens goed na. Controleer de sticker op luchtbelletjes en prik deze eventueel in met een naald en druk de lucht naar het gatje toe naar buiten. Een fohn zorgt ervoor dat de lucht beter eruit te drukken is.



Plakhandleiding voor wrapfolie en stickers zonder applicatiefolie. Voor stickers met applicatiefolie zie ommezijde.

Wrapfolie monteren:

Het monteren van wrapfolie kan op zoveel verschillende manieren en het kan ook op zoveel verschillende ondergronden dat het nagenoeg onmogelijk is om alles in deze handleiding uit te leggen. Wij verwijzen je dan ook door naar de duizenden voorbeeld-films op Youtube.

Maar uiteraard geven we je wel enkele belangrijke algemene richtlijnen mee waarmee we eigenlijk al het meeste duidelijk maken.

1. Zorg er altijd voor dat de ondergrond schoon, schadevrij en ontvet is.
2. Zorg ervoor dat de aanraaktemperatuur van de ondergrond meer dan 10 graden is.
3. Plak de folie nooit met water of op een natte methode!
4. Doe rustig aan, van het midden naar buiten toe vastdrukken met een rakel.
5. Lukt het niet goed, trek voorzichtig de folie weer los, fohn de kreukels eruit en doe het gewoon opnieuw.
6. Niet eerst fohnen en dan plakken. Maar start met plakken op het vlakste deel en werk naar de randen / rondingen toe. Pas als de folie niet meer lekker mee wil met de vormen is het verwarmen en oprekken van de folie aan de orde.
7. Na het plakken pas op maat snijden. Dus een te groot deel monteren, dan snijden.
8. Na het plakken alle rondingen en randen goed heet fohnen.
9. Doe altijd rustig aan en bij twijfel bekijk de vele online films.

Stickers zonder applicatietape monteren:

Wij leveren ook vele stickersoorten die geen applicatietape hebben aan de bovenkant, simpelweg omdat dit niet nodig is.

Het monteren hiervan is precies hetzelfde als aan de andere zijde van deze handleiding uitgelegd met uitzondering dat de papieren laag niet aanwezig is, en deze dus ook niet verwijderd kan worden.

De stickers die wij leveren zonder applicatietape zijn onder andere:

Laptopcovers, fullcolor tegelstickers, fullcolor caravan en camper stickers, niet reflecterende pinstripings, kleine fullcolor stickertjes, fullcolor oldskool / retro stickers, en anderen.

De stickers zonder applicatietape zijn direct makkelijk te herkennen, ze bestaan namelijk uit slechts 2 lagen. De dikkere backinglaag en de sticker zelf. Er zit niet een papieren, bijna ondoorzichtige, tape overheen.